

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПУЛЬТ ДУ

ВАЖНАЯ ЗАМЕТКА:

Благодарим вас за покупку нашего кондиционера. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед эксплуатацией нового кондиционера. Обязательно сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

Оглавление

Технические характеристики пульта ДУ	02
Обращение с пультом ДУ	03
Кнопки и функции	04
Индикаторы удаленного экрана	06
Как использовать основные функции	07
Как использовать расширенные функции	10

Специальное примечание

- Дизайн кнопок вашего устройства может немного отличаться от показанного примера.
- Если внутренний блок не имеет определенной функции, нажатие кнопки этой функции на пульте дистанционного управления не даст никакого эффекта.
- При наличии существенных различий между «Руководством по пульту дистанционного управления» и «РУКОВОДСТВОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» в описании функций, описание «РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» имеет преимущественную силу.

Технические характеристики пульта дистанционного управления

Модели	RG10A(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEF, RG10A(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEFU1, RG10A1(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEF, RG10A2(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEFU1, RG10A(S2S)/BGEF, RG10A2(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGCEF, RG10Y2(S2S)/BGEF, RG10A10(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEF, RG10Y2(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEF, RG10A(L2S)/BGEF, RG10A1(L2S)/BGEF, RG10A2(P2S)/BGEF
Расчетное напряжение	3.0V(Dry batteries R03/LR03×2)
Диапазон сигнала	8m
Окружающая среда	-5°C~60°C(23°F~140°F)

NOTE: Для модели RG10Y2(F2S/G2S/H2S/K2S/S2S)/BGEF: если устройство выключается в режиме ОХЛАЖДЕНИЯ, АВТО или ОСУШЕНИЯ с заданной температурой менее 24°C, заданная температура будет автоматически установлена на 24°C. при повторном включении устройства. Если устройство выключается в режиме ОБОГРЕВ с заданной температурой более 24°C, при повторном включении устройства заданная температура будет автоматически установлена на 24°C.

Инструкция по началу работы



НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ДЕЛАЕТ ФУНКЦИЯ?


Подробное описание использования кондиционера см. в разделах «Как использовать основные функции» и «Как использовать расширенные функции» данного руководства.

Обращение с пультом дистанционного управления

Установка и замена батареек

Ваш кондиционер может поставляться с двумя батареями (некоторые модели). Перед использованием вставьте батарейки в пульт дистанционного управления.

1. Сдвиньте заднюю крышку пульта дистанционного управления вниз, обнажая батарейный отсек.
2. Вставьте батарейки, обращая внимание на то, чтобы концы (+) и (-) батареек совпадали с символами внутри батарейного отсека.
3. Сдвиньте крышку батарейного отсека на место.

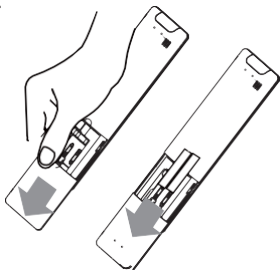

! ЗАМЕЧАНИЯ О БАТАРЕЯХ

Рекомендация

Не используйте вместе старые и новые батареи или батареи разных типов.

Не оставляйте батарейки в пульте дистанционного управления, если вы не планируете использовать устройство более 2 месяцев.



УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕИ

Не выбрасывайте батареи вместе с несортированными бытовыми отходами. Для правильной утилизации батарей обратитесь к местным законам.

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПУЛЬТА

- Пульт дистанционного управления необходимо использовать в пределах 8 метров от устройства.
- Устройство подает звуковой сигнал при получении удаленного сигнала.
- Шторы, другие материалы и прямой солнечный свет могут создавать помехи для приемника инфракрасного сигнала.
- Извлеките батарейки, если пульт не будет использоваться более 2 месяцев.

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПУЛЬТА

Устройство может соответствовать местным национальным нормам.

- В Канаде оно должно соответствовать CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- В США это устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий:
 - (1) Данное устройство не может создавать вредных помех и
 - (2) Данное устройство должно принимать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке. Если это оборудование действительно создает вредные помехи радио- или телевизионному приему, что можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одной или нескольких из следующих мер:

- Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование в розетку цепи, отличной от той, к которой подключен ресивер.
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/ТВ.
- Изменения или модификации, не одобренные стороной, ответственной за соблюдение требований, могут лишить пользователя права управлять оборудованием.

Кнопки и Функции

Прежде чем начать использовать новый кондиционер, обязательно ознакомьтесь с его пультом дистанционного управления. Ниже приводится краткое описание самого пульта дистанционного управления. Инструкции по эксплуатации кондиционера см. в разделе «Использование основных функций» данного руководства.

ON/OFF

Включает или выключает устройство.

TEMP

Увеличивает температуру с шагом 1°C (1°F). Макс. температура 30°C (86°F). ПРИМЕЧАНИЕ. Нажмите одновременно кнопку в течение 3 секунд будут попеременно отображать температуру между °C и °F.

SET

Прокручивает рабочие функции следующим образом: Свежий/УФ-лампа - Сон (🌙) - Следуй за мной-Режим AP (🏠)

Выбранный символ начнет мигать на дисплее, нажмите кнопку ОК для подтверждения.

MODE

Пролистывает режимы работы следующим образом: AUTO – COOL – DRY – HEAT - FAN

NOTE: Режим HEAT не поддерживается устройством, работающим только на охлаждение.

ECO/GEAR

Нажмите эту кнопку, чтобы войти в энергосберегающий режим в следующей последовательности:

ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Предыдущий режим настройк → ECO.....

OK

Используется для подтверждения выбранных функций.

TIMER

Установите таймер для включения или выключения устройства.

BREEZE AWAY

Эта функция позволяет избежать прямого потока воздуха, дующего на тело, и дает вам ощущение шелковистой прохлады.

TEMP

Уменьшает температуру с шагом 1°C (1°F). Мин. температура 16°C (60°F).

FAN SPEED

Изменяет скорость вращения вентилятора в следующем порядке: AU → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.

Нажмите кнопку TEMP или для увеличения/уменьшения скорости вентилятора с шагом 1%.

SWING

Запускает и останавливает горизонтальное движение жалюзи. Удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы включить вертикальное движение (доступно в некоторых моделях).

NOTE: Эта функция доступна только в режимах охлаждения, вентиляции и сушки.


CLEAN

Используется для запуска/остановки функции самоочистки или активной очистки (зависит от модели).

LED

Включает и выключает светодиодный дисплей внутреннего блока и звуковой сигнал кондиционера (в зависимости от модели), что создает комфортную и тихую атмосферу.

Модель: RG10A2(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEFU1, RG10Y2(F2S/H2S/G2S/K2S/S2S)/BGEF
RG10A10(F2S/G2S/H2S/K2S)/BGEF(20-28 OC/68-82) OF PG10A(Ф2C/X2C/Г2C/K2C/C2C/Л2C)/БГЕФ,
PG10A(Ф2C/X2C/Г2C/K2C)/БГЭФУ1
RG10A2(P2S)/BGEF(функция Fresh недоступна) RG10A2(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGCEFU1,
RG10A2(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGCEF (Модели только с охлаждением, режимы АВТО и НАГРЕВ недоступны)

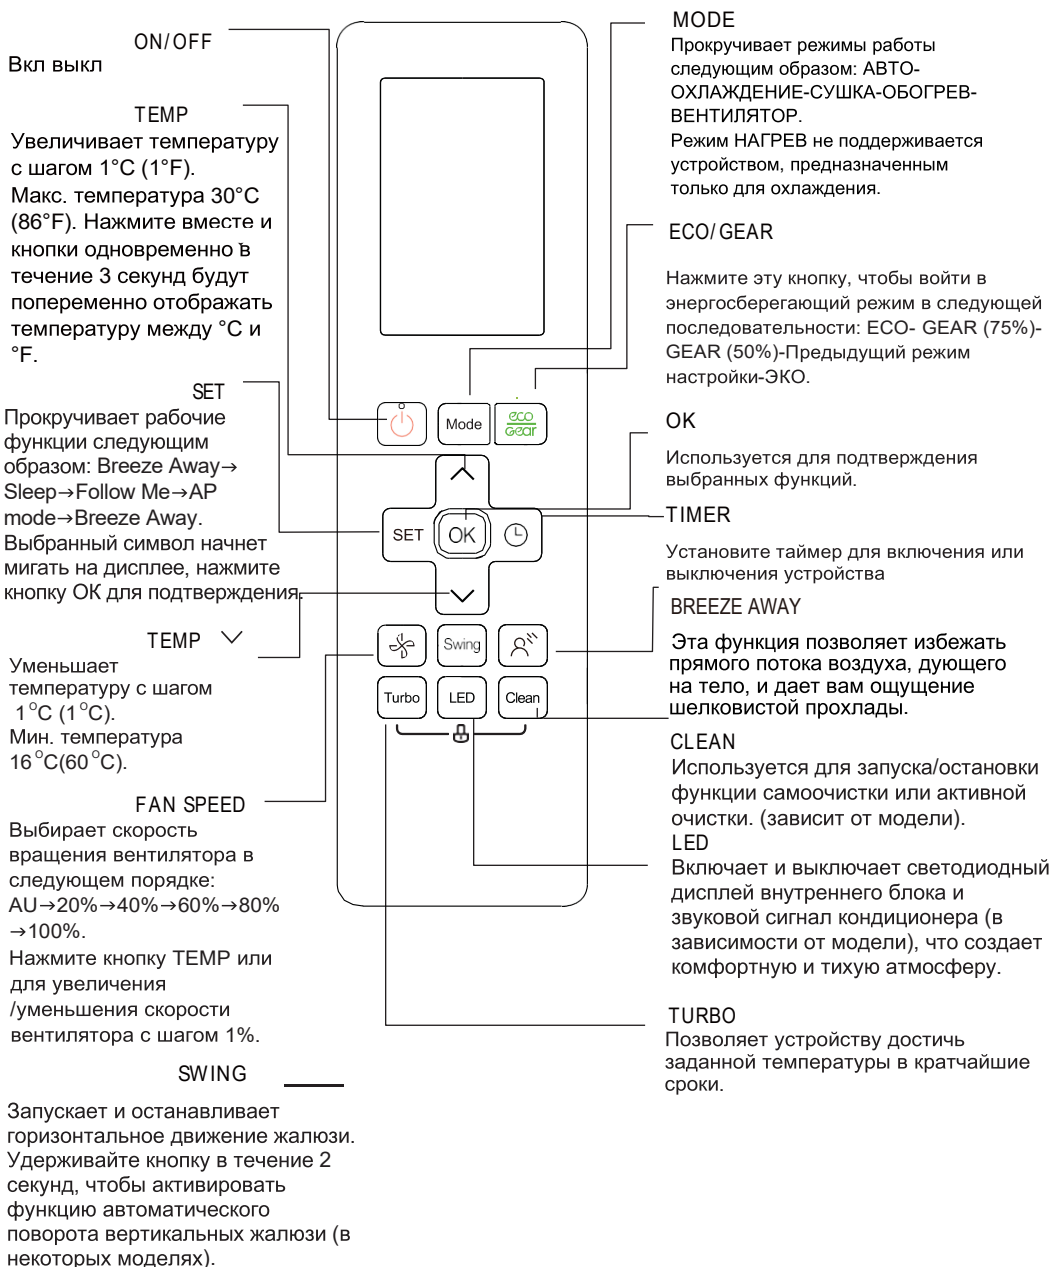

Модель: RG10A1(F2S/H2S/G2S/K2S/L2S)/BGEF

Индикаторы Экрана Пульта ДУ

Информация отображается при включении питания пульта ду.




Примечание:

Все индикаторы, показанные на рисунке, предназначены для наглядности. Но во время фактической работы в окне дисплея отображаются только знаки соответствующих функций.

Как использовать основные функции

Основные функции

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы убедитесь, что устройство подключено к сети и имеется питание.

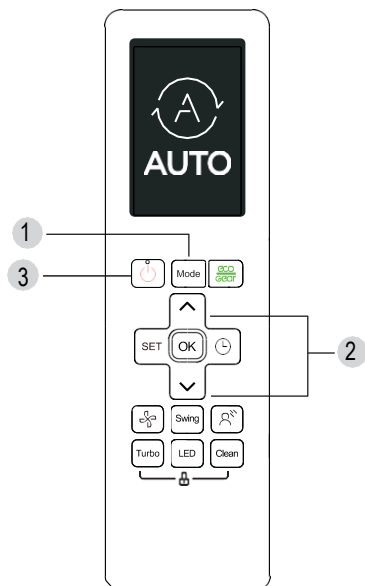

ОХЛАЖДЕНИЕ

- Нажмите кнопку MODE, чтобы выбрать режим COOL.
- Установите желаемую температуру с помощью кнопки TEMP UP или TEMP DOWN.
- Нажмите кнопку FAN, чтобы выбрать скорость вентилятора в диапазоне AU-100%.
- Нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ, чтобы запустить агрегат.

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ


Диапазон рабочих температур агрегатов составляет 16–30°C (60–86°F)/20–28°C (68–82 F).


Вы можете увеличивать или уменьшать заданную температуру с шагом 1°C (1°F).

Автоматический режим

В режиме АВТО блок автоматически выбирает ОХЛАЖДЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ или НАГРЕВ в зависимости от установленной температуры. Нажмите кнопку MODE, чтобы выбрать AUTO. Установите желаемую температуру с помощью кнопки TEMP UP или TEMP DOWN. Нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ, чтобы запустить.

ПРИМЕЧАНИЕ: СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА нельзя установить в режиме АВТО.

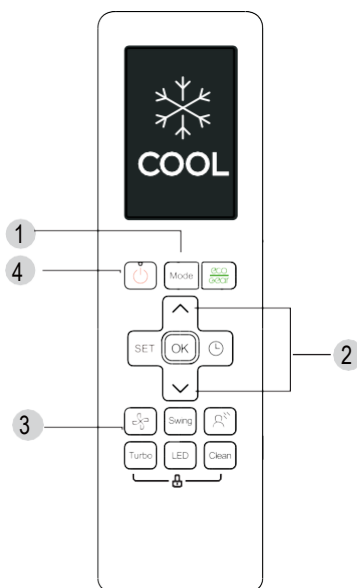

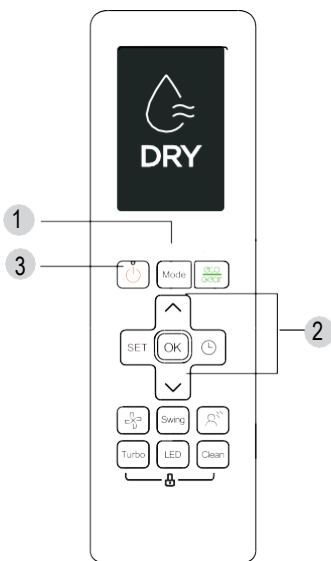

DRY Режим (осушение)


- Нажмите кнопку MODE, чтобы выбрать DRY.
- Установите желаемую температуру с помощью кнопки TEMP UP или TEMP DOWN.
- Нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ, чтобы запустить агрегат.

ПРИМЕЧАНИЕ: СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА нельзя изменить в режиме ОСУШЕНИЯ.

Режим ВЕНТИЛЯТОРА

- Нажмите кнопку MODE, чтобы выбрать режим ВЕНТИЛЯТОРА.
- Нажмите кнопку FAN, чтобы выбрать скорость вентилятора в диапазоне AU-100%.
- Нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ, чтобы запустить агрегат.


ПРИМЕЧАНИЕ: Вы не можете установить температуру в режиме FAN. В результате пульт ДУ не будет отображать температуру.

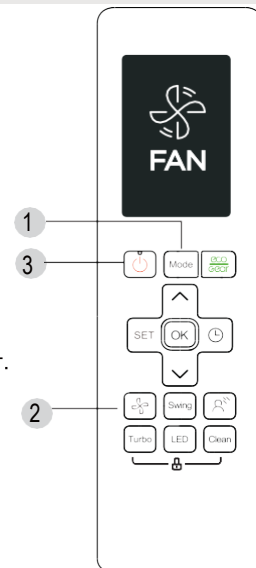

Режим ОБОГРЕВА

- Нажмите кнопку MODE, чтобы выбрать режим НАГРЕВА.
- Установите желаемую температуру с помощью кнопки TEMP UP или TEMP DOWN.
- Нажмите кнопку FAN, чтобы выбрать скорость вентилятора в диапазоне AU-100%.
- Нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ, чтобы запустить агрегат.

ПРИМЕЧАНИЕ. При падении температуры наружного воздуха работа функции ОБОГРЕВА вашего устройства может ухудшиться. В таких случаях мы рекомендуем использовать этот кондиционер вместе с другими отопительными приборами.

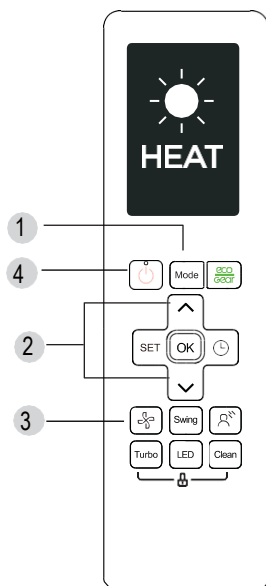

Установка таймера


ТАЙМЕР ВКЛ / ВЫКЛ - Установите время, по истечении которого устройство будет автоматически включаться / выключаться.

Таймер ВКЛ

Press TIMER button to initiate the ON time sequence.



Press Temp. up or down button for multiple times to set the desired time to turn on the unit.



Point remote to unit and wait 1sec, the TIMER ON will be activated.



TIMER OFF setting

Press TIMER button to initiate the OFF time sequence.



Press Temp. up or down button for multiple times to set the desired time to turn off the unit.



Point remote to unit and wait 1sec, the TIMER OFF will be activated.




Примечание:

- При установке TIMER ON или TIMER OFF время будет увеличиваться на 30 минут при каждом нажатии до 10 часов. Через 10 часов и до 24 часов оно будет увеличиваться с шагом в 1 час. (Для example, нажмите 5 раз, чтобы получить 2.5 часа, и нажмите 10 раз, чтобы получить 5 часов) Таймер вернется к 0.0 через 24 часа. Отмените любую функцию, установив ее таймер на 0.0 ч.

Настройка ТАЙМЕРА ВКЛ. И ВЫКЛ.

Имейте в виду, что периоды времени, которые вы устанавливаете для обеих функций, относятся к часам после текущего времени.

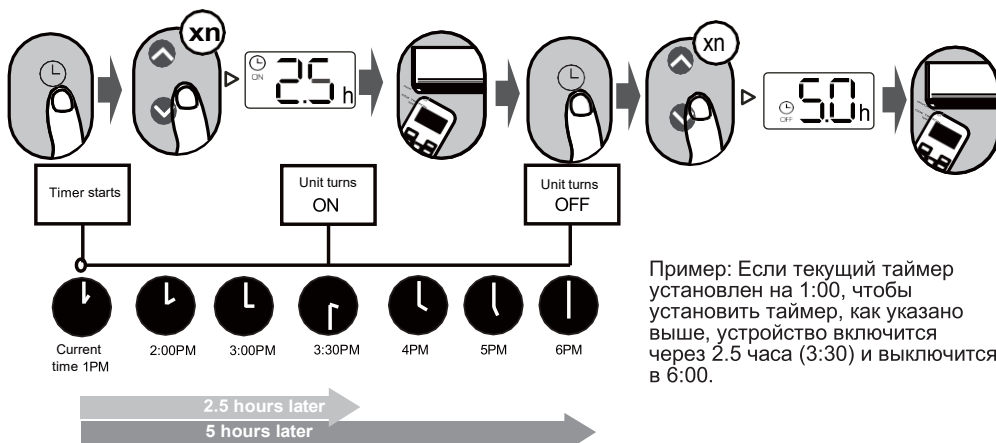


Пример: Если текущий таймер установлен на 1:00, чтобы установить таймер, как указано выше, устройство включится через 2.5 часа (3:30) и выключится в 6:00.

Как использовать расширенные функции


Функция качания

Нажмите кнопку SWING

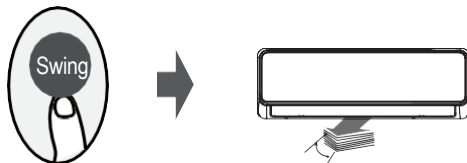


Горизонтальная заслонка автоматически поднимается и опускается при нажатии кнопки «Поворот».

Нажмите еще раз, чтобы остановить его.

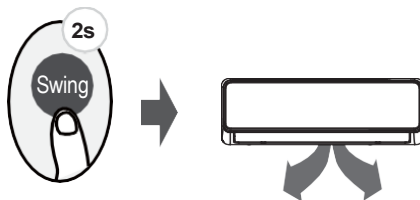

Продолжайте нажимать эту кнопку более 2 секунд, активируется функция вертикального поворота жалюзи. (некоторые модели)

Направление воздушного потока

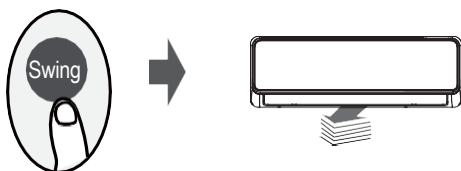

Если продолжать нажимать кнопку SWING, можно установить пять различных направлений воздушного потока. Жалюзи можно перемещать в определенном диапазоне каждый раз, когда вы нажимаете кнопку. Нажимайте кнопку до тех пор, пока не будет достигнуто желаемое направление.


ПРИМЕЧАНИЕ: Когда устройство выключено, нажмите и удерживайте кнопки MODE и SWING в течение одной секунды, жалюзи откроются на определенный угол, что делает его очень удобным для очистки. Нажмите и удерживайте кнопки MODE и SWING в течение одной секунды, чтобы сбросить жалюзи (зависит от модели).

СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ



Нажмите светодиодную кнопку


Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить дисплей внутреннего блока.

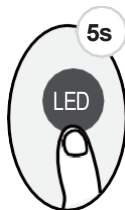

Нажмите эту кнопку более 5 секунд (некоторые устройства)

Продолжайте нажимать эту кнопку более 5 секунд, внутренний блок отобразит фактическую температуру в помещении. Нажмите и удерживайте более 5 секунд еще раз, чтобы вернуться к отображению заданной температуры.

функция блокировки

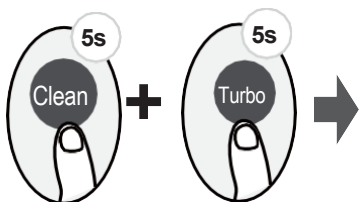

Нажмите одновременно кнопку «Очистка» и кнопку «Турбо» и удерживайте их более 5 секунд, чтобы активировать функцию блокировки. Все кнопки не будут реагировать, за исключением повторного нажатия этих двух кнопок в течение двух секунд, чтобы отключить блокировку.

Функция ЭКО/ПЕРЕДАЧА



Нажмите эту кнопку, чтобы войти в энергосберегающий режим в следующей последовательности:

ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Предыдущий режим настройки → ECO.....

Примечание. Эта функция доступна только в режиме ОХЛАЖДЕНИЯ.

ECO режим:

В режиме охлаждения нажмите эту кнопку, пульт дистанционного управления автоматически отрегулирует температуру до 24°C/75°F, скорость вентилятора будет автоматической для экономии энергии (только если заданная температура 0 меньше 24°C/75°F). Если заданная температура выше 24 C/75 F, нажмите кнопку ECO, скорость вентилятора изменится на Auto, заданная температура останется неизменной.

Примечание:

Нажатие кнопки ECO/GEAR или изменение режима или установка заданной температуры ниже 24 C/75 F остановит режим ECO.

В режиме ECO заданная температура должна быть 24 C/75 F или выше, это может привести к недостаточному охлаждению. Если вы чувствуете себя некомфортно, просто нажмите кнопку ECO еще раз, чтобы остановить его.

Механизм:

Нажмите кнопку ECO/GEAR, чтобы войти в режим GEAR следующим образом:

75%(до 75% потребления электроэнергии)



50%(до 50% потребления электроэнергии)



Предыдущий режим настройки.

В режиме GEAR дисплей на пульте дистанционного управления будет переключаться между потреблением электроэнергии и заданной температурой.

Функция ТУРБО

Нажмите кнопку Турбо



Если вы выберете функцию «Турбо» в режиме «ОХЛАЖДЕНИЕ», устройство будет подавать холодный воздух с самым сильным ветром, чтобы запустить процесс охлаждения.

Если вы выберете функцию «Турбо» в режиме «НАГРЕВ», устройство будет подавать теплый воздух с наибольшей настройкой ветра, чтобы запустить процесс нагрева (некоторые устройства). В устройствах с электрическими нагревательными элементами электрический НАГРЕВАТЕЛЬ активирует и запускает процесс нагрева.

Функция тишины



Продолжайте нажимать кнопку «Вентилятор» более 2 секунд, чтобы активировать/отключить функцию «Без звука» (в некоторых моделях). Из-за низкой частоты работы компрессора это может привести к недостаточной холодо- и теплопроизводительности. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, Режим, Режим сна, Турбо или Очистка во время работы, чтобы отменить функцию тишины.

FP функция



Устройство будет работать на высокой скорости вентилятора (при включенном компрессоре) с автоматически устанавливаемой температурой 8°C/46°F.

Примечание. Эта функция предназначена только для кондиционеров с тепловым насосом. Нажмите эту кнопку 2 раза в течение одной секунды в режиме ОБОГРЕВА и установите температуру 16°C/60°F или 20°C/68°F (для моделей RG10A10(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEF) для активации функции FP. Нажмите «Вкл./Выкл.», «Сон», «Режим», «Вентилятор» и «Температура». Кнопка во время работы отменит эту функцию.

Функция ЧИСТКА

Нажмите кнопку «Очистить», чтобы активировать функцию самоочистки или активную очистку (зависит от модели).



Активная функция очистки:

Технология Active Clean смывает пыль, плесень и жир, которые могут вызывать неприятные запахи при прилипанию к теплообменнику, путем автоматического замораживания, а затем быстрого оттаивания инея. Когда эта функция включена, на дисплее внутреннего блока появляется надпись «CL», через 20–45 или 130 (в зависимости от модели) минут блок автоматически выключается и отменяет функцию CLEAN.


Функция самоочистки:

Бактерии, переносимые по воздуху, могут размножаться во влаге, которая конденсируется вокруг теплообменника агрегата. При регулярном использовании большая часть влаги испаряется из устройства. Нажав кнопку CLEAN, ваш прибор выполнит автоматическую очистку.

После очистки устройство автоматически выключится. Нажатие кнопки CLEAN в середине цикла отменит операцию и выключит устройство. Вы можете использовать CLEAN так часто, как захотите.

Примечание. Эту функцию можно активировать только в режиме ОХЛАЖДЕНИЯ или ОСУШЕНИЯ.

SET function

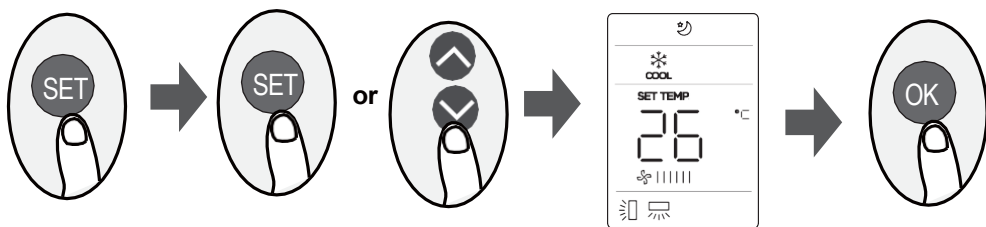

- Нажмите кнопку SET, чтобы войти в настройки функции, затем нажмите кнопку SET или кнопку TEMP или кнопку TEMP, чтобы выбрать нужную функцию. Выбранный символ будет мигать в области дисплея, нажмите кнопку OK для подтверждения.

- Чтобы отменить выбранную функцию, просто выполните те же процедуры, что и выше.

- Нажмите кнопку SET для прокрутки рабочих функций следующим образом:

Breeze Away – Fresh – Sleep – Follow Me – режим AP

- Если на вашем пульте дистанционного управления есть кнопка Breeze Away или Fresh, вы не можете использовать кнопку SET для выбора функции Breeze Away или Fresh.

Breeze Away function() (some units) :

Эта функция позволяет избежать прямого обдува тела воздушным потоком и дает ощущение шелковистой прохлады.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция доступна только в режимах Cool, Fan и Dry.

FRESH/UV-C лампа функция () (некоторые устройства) :

При включении функции FRESH ионизатор/плазменный пылеуловитель (в зависимости от модели) включается и помогает удалить пыльцу и загрязнения из воздуха.

Sleep функция СОН () :

Функция SLEEP используется для снижения потребления энергии во время сна (и не требует одинаковых настроек температуры, чтобы оставаться в комфортных условиях). Эту функцию можно активировать только с помощью пульта дистанционного управления.

Для получения подробной информации см. режим сна в РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

Примечание: Функция SLEEP недоступна в режимах FAN или DRY.

Функция «Следуй за мной» () :

Функция FOLLOW ME позволяет пульту дистанционного управления измерять температуру в его текущем местоположении и отправлять этот сигнал на кондиционер каждые 3 минуты. При использовании режимов АВТО, ОХЛАЖДЕНИЯ или ОБОГРЕВА измерение температуры окружающей среды с пульта дистанционного управления (а не с самого внутреннего блока) позволит кондиционеру оптимизировать температуру вокруг вас и обеспечить максимальный комфорт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите и удерживайте кнопку «Турбо» в течение семи секунд, чтобы запустить/остановить функцию памяти функции «Следуй за мной».

- Если функция памяти активирована, на экране в течение 3 секунд отображается „Вкл.“


- Если функция памяти остановлена, на экране в течение 3 секунд отображается OF.

- Когда функция памяти активирована, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, смените режим или сбой питания не отменит функцию «Следуй за мной».

AP функция () (некоторые устройства) :

Выберите режим точки доступа для настройки беспроводной сети. Для некоторых устройств это не работает при нажатии кнопки SET.

Чтобы войти в режим точки доступа, непрерывно нажимайте светодиодную кнопку семь раз в течение 10 секунд.

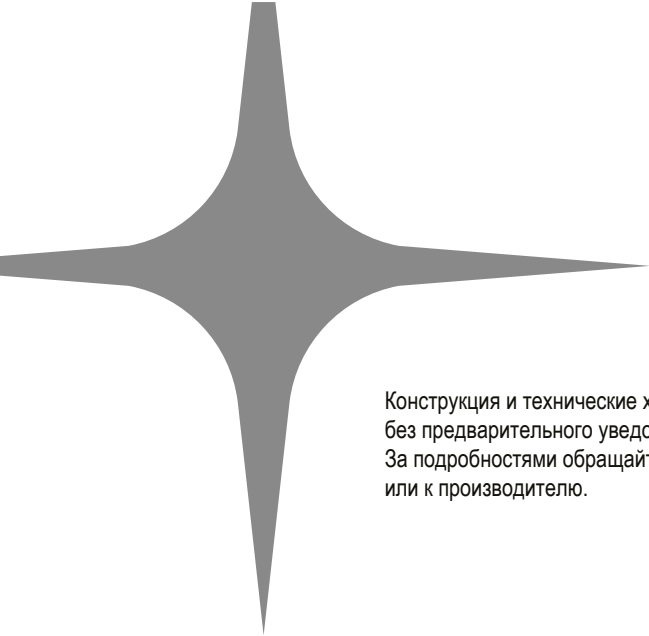

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в целях улучшения продукта. За подробностями обращайтесь в торговое представительство или к производителю.

*Гарантия не распространяется на все типы воздушных фильтров, все пластиковые и металлические детали, а также на пульт дистанционного управления



CR312-RG10A(F2S+UV)

EAC

16117000A52841